

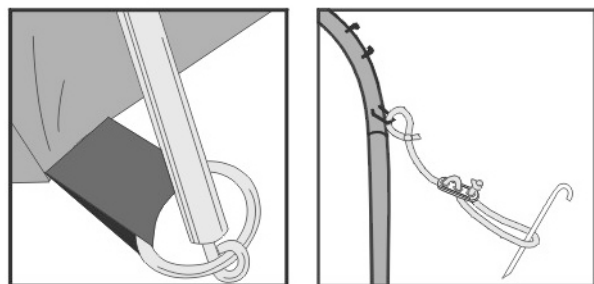


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕНТ КЕМПИНГОВЫЙ G-3601W

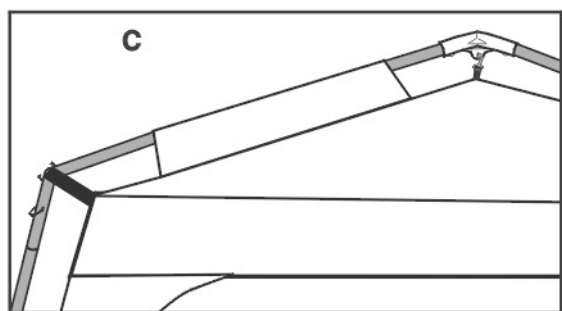

1. Распакуйте тент и дуги, и разложите на ровной поверхности.
 2. Соедините дуги №1 и №2, плотно зафиксировав их, как показано на рис.1 и рис. А.
 3. Зацепите крючок на крыше тента за центральный соединитель дуг («сердечник»), как показано на рис. В.
- Аккуратно проденьте соединенные дуги №1 и №2 через «рукава» тента, затем присоедините их к центральному соединителю дуг так, чтобы изогнутый конец дуги был направлен к земле.
- Закрепите угловые петли тента на изгибе дуги в специальном крючке. (рис. С).
4. Разверните дуги №3 и №4 и, соединив их, вставьте в концы дуг №2. Аналогично соберите оставшиеся стойки. (рис.2.)
 5. Вставьте зацеп с кольцом, расположенный внизу ткани тента в дугу снизу, как показано на рис. D.
 6. Закрепите тент с помощью колышков, устанавливая их через кольца с зацепами в землю.
 7. Для большей устойчивости тента, установите оттяжки, закрепив их за кольца, расположенные на дугах (рис. E).
- Оттяжки должны быть натянуты под углом 45 градусов. Закрепите оттяжки колышками.

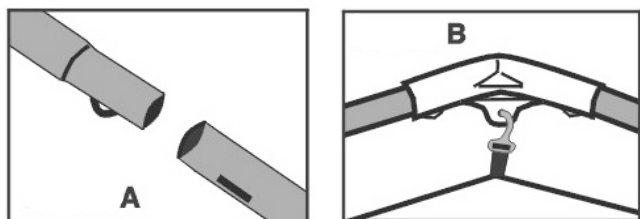

D

E

1.

2.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Устанавливайте тент на ровной и твердой поверхности.
- Не используйте открытый огонь вблизи и внутри тента.
- После использования, обязательно просушите полотно тента.
- Не используйте тент во время сильного ветра, грозы и урагана.
- Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

